



FDV dokumentasjon.

Lunos Silvento avtrekksventilatorer for bad/wc/våtrom.

Innholdsfortegnelse

PRODUKTBESKRIVELSE	2
DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER	3
STYRING AV VENTILATOREN.	3
ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD	3
FILTERBYTTE	3
VARSELLYS VED TETT FILTER	4
MILJØPÅVIRKNING	5
BEHANDLINGMÅTE FOR AVFALL	5
TEKNISK VEDLIKEHOLD	5
BESTILLE FILTER	5


Rev 03 – 31/03 - 2017

Produktbeskrivelse

Lunos Silvento avtrekksvifter består av 4 hovedelementer.

- Avtrekksvifte med styringselektronikk
- Kabinett (opt)
- Indre dekselplate med filter (gitterdeksel)
- Ytre dekselplate (dekorplate)


Se også monteringsanvisningen for ytterligere detaljer.

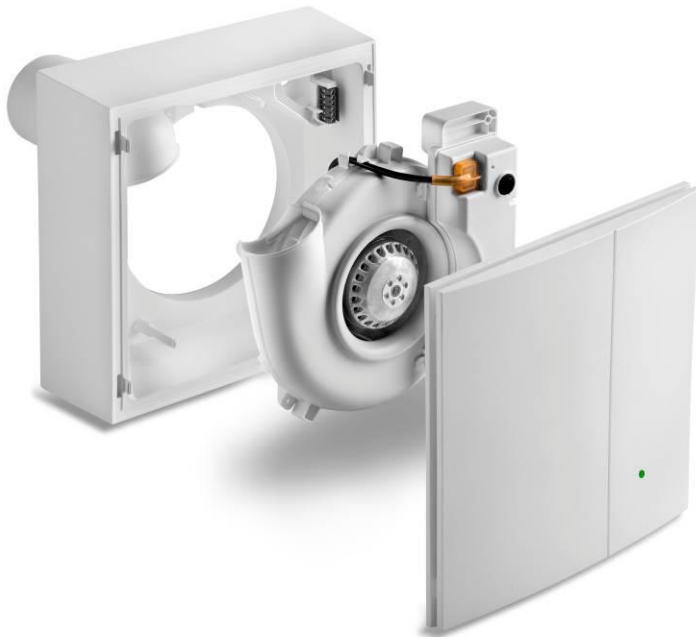

Silvento avtrekksventilator vist med kabinett for påveggsmontasje og innvendig deksel.



Bildet viser litt av indre dekselplate (gitterdeksel) samt ytre deksel (dekorplaten)

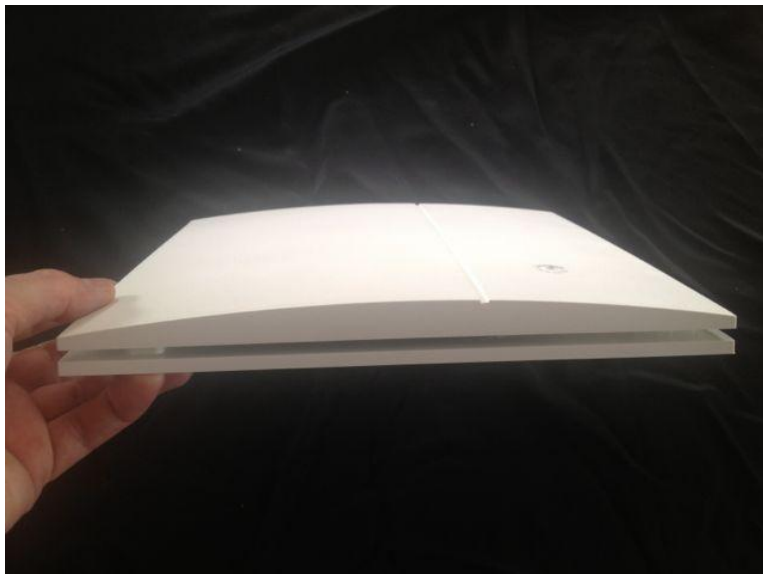

Indre og ytre dekselplate sett fra siden.

Driftstekniske opplysninger

Styring av ventilatoren.

Silvento avtrekksvifter leveres med en rekke ulike driftsløsninger.

Bryterstyrt, bevegelsessensor, fuktighetsstyrt mm.


De ulike modellene og innstillingsmulighetene beskrives i monteringsbeskrivelsen for Silvento. Den kan lastes ned her: <http://lavenergisystemer.no/avtrekkssystemer/>

Driftsspenning er 230V. Endring av innstillingene må gjøres av montør/elektriker.

Anvisninger for drift og vedlikehold

Filterbytte

Ta av ytre dekselplate (dekorplaten). Det gjøres ved å ta tak med fingertuppene på baksiden av den ytre kanten på dekselet. Dekselet skal trekkes/vippes rett ut.

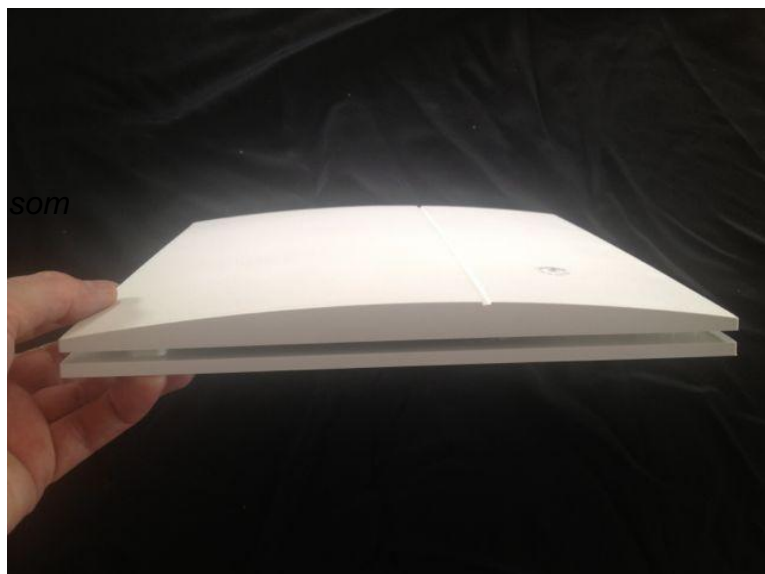

Det er den øvre platen

skal trekkes av. Plasser fingertuppene i spalten og trekk rett ut.



Ta ut det grå-sorter filteret (klasse G3-filter). Det kan vaskes, tørke og settes tilbake i ventilatoren. Filter bør sjekkes/vaskes/rengjøres 2-4 ganger i året. Støvmengde avgjør.

Trykk på nullstill / resetknappen.

Se neste avsnitt for plassering – Varsellys ved tett filter.

Ytterdekselet (dekorplaten) settes tilbake på plass. Det skal ikke være er ikke nødvendig med noe annet verktøy enn fingrene.

Varsellys for filterbytte


Dersom en lampe begynner å lyse på ytterdekselet er det en indikator på at filteret er tett og må vaskes eller byttes. Følg vanlig prosedyre på å vaske / skifte filteret.

Nullstill avtrekksviften når filteret byttes. Det gjøres ved å holde knappen på gitterdekselet inne i drøyt 3 sek (men ikke mer enn 10 sek).

Filtervedlikehold


- Varig lys i LED-indikator varslar om behov for filter vedlikehold.
- Ta av innvendig deksel, sett inn nytt eller vasket filter. Filter kan for eksempel vaskes i oppvaskmaskin eller vris opp i håndvask.
- Trykkknapp kan ved hjelp av stift holdes inne i 3 sekunder for å tilbakestille indikatorlys.
- Sett på plass innvendig deksel

Ventilatoren skal ikke kjøres uten filter!

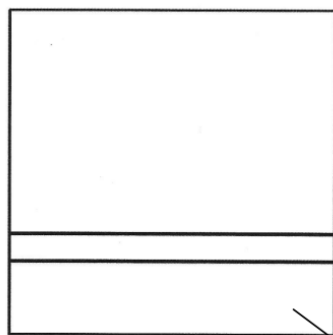

Led-indikator lyser i hjørnet som vist.

Tilbakestilling av indikatorlys for filtervedlikehold

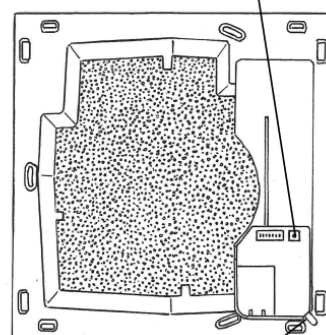

Miljøpåvirkning

Ventilatorenheten ansees ikke å forurensa det ytre miljø.

Behandlingsmåte for avfall

Dersom en ventilator ikke lenger skal brukes, skal den leveres som elektronikkavfall. Enten på gjenvinningsstasjonen eller hos en forretning som selger elektronisk materiell.

Teknisk vedlikehold

Lunos Silvento ventilatorer er bygget for å fungere stabilt og sikkert i mange år. Ikke stikk pinner eller andre gjenstander inn i ventilatoren da det kan skade viftebladene og motoren.

Bytt filter jevnlig og påse at ventilatoren ikke fylles med støv og skitt.

Bestille filter

Best.-Nr.: 039 721 Type. 2/FSI-R

(tilsv. det som ble levert med ventilatoren) _____

Filter kan bestilles via nettsiden: www.lavenergisystemer.no eller ved å inngå en filterbytteavtale med Lavenergisystemer AS.